



Проводной паровой утюг Xiaomi Flexwarm Nano Steam Professional Small Iron Руководство по эксплуатации

1. Этот прибор предназначен только для домашнего использования, пожалуйста, не используйте его на открытом воздухе.
2. Перед использованием прибора убедитесь, что текущее рабочее напряжение соответствует напряжению, необходимому для электроприбора 220В/50Гц.
3. Не используйте прибор, если вилка шнура питания повреждена или не вставлена в бытовую розетку! В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
4. Во избежание возгорания используйте розетку с допустимым током, не превышающим указанный выше.
5. Убедитесь, что используемая электрическая розетка надежно заземлена, в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
6. Во избежание опасности возьмитесь за вилку и вытащите ее. Не тяните за шнур питания, будьте осторожны с заземлением кабеля дверью или трением острых предметов и держитесь подальше от источников тепла.
7. Не прикасайтесь к вилке или корпусу изделия мокрыми руками и не используйте изделие босиком во избежание поражения электрическим током!
8. Нижняя часть (подошва утюга) представляет собой высокотемпературный компонент. Не прикасайтесь подошвой к шнуру питания во время использования и пока она не охладится до нормальной температуры, в противном случае существует риск поражения электрическим током или возгорания.
9. Не используйте этот продукт, если шнур питания поврежден. Немедленно свяжитесь с сервисным центром для ремонта.
10. В случае отклонения от нормы или неисправности, пожалуйста прекратите использование прибора и немедленно отключите шнур питания, чтобы избежать опасности.
11. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен.
12. При добавлении воды, наливании воды, чистке или неиспользовании продукта, пожалуйста, своевременно отключайте питание.
13. Пар нельзя направлять на устройства, содержащие электрические компоненты, например внутрь духовки.
14. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт в частном порядке, чтобы избежать опасности.
15. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости и не заливайте прибор водой из-под крана во избежание поражения электрическим током.
16. Не приближайте изделие к легковоспламеняющимся и взрывоопасным материалам (например, бензину), в противном случае может возникнуть опасность возгорания или взрыва.
17. Не вставляйте иглы или другие посторонние предметы в подошву утюга, в противном случае существует риск возгорания, поражения электрическим током или ожогов.
18. Детям без присмотра и инструкций, а также лицам с недостаточными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями или отсутствием опыта и знаний не разрешается использовать этот продукт.
19. Утюг следует размещать в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с электрическими приборами.
20. Если утюг упал, или есть очевидные повреждения или утечка, пожалуйста, не продолжайте его использовать и немедленно обратитесь в сервисный центр для ремонта.
21. Не используйте нестандартные аксессуары для этого продукта, в противном случае это может привести к повреждению устройства или риску возгорания или поражения электрическим током.
22. Утилизируйте упаковочные материалы и защитную оболочку этого продукта надлежащим образом и храните их в недоступном для младенцев и маленьких детей месте, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных случайным проглатыванием.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

23. Не переворачивайте утюг вверх дном, чтобы избежать короткого замыкания изделия.

24. Утюг должен быть устойчиво размещен на гладильной доске или специальной подставке где обеспечена ровная горизонтальная поверхность, в противном случае неправильное размещение может привести к падению утюга, травмам или ожогам. Подошва утюга не должна быть направлена на людей или животных во избежание ожогов паром.

25. Пожалуйста, не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажки или другие химические вещества, чтобы не испачкать одежду и не повредить изделие. Для добавления воды используйте дистиллированную или очищенную воду.

26. Не используйте этот продукт для других вещей, кроме тканей, не устойчивых к высоким температурам (например, кожи), в противном случае это может привести к повреждению одежды.

27. При использовании утюга для высококачественной ткани, пожалуйста попробуйте на незаметном участке, чтобы не повредить одежду.

28. Если продукт не используется в течение длительного времени, вылейте внутреннюю воду и уберите утюг для хранения.

29. Перед наполнением бака для воды необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

30. Наполнение бака для воды не должно превышать отметку MAX.

31. В процессе первых нескольких использований нового утюга может разбрызгиваться небольшое количество белого вещества. Это нормальное явление, оно не оставляет пятен на вашей одежде. Просто протрите, чтобы удалить.



Остерегайтесь пара, берегитесь ожогов

Этот продукт представляет собой парогенератор с высокой температурой. Избегайте касания пара руками, ногами или другими частями тела во избежание ожогов! Этот продукт можно использовать только для глажки одежды, которая положена на гладильную доску или повешена на вешалке. Не используйте его непосредственно для глажки одежды, которую вы носите. Во избежание ожогов не допускайте попадания пара на людей или животных!

Описание прибора:


A - Индикатор режима работы

B - Кнопка включения/переключения режимов

C - Подошва утюга

D - Крышка бака для воды

E - Бак для воды

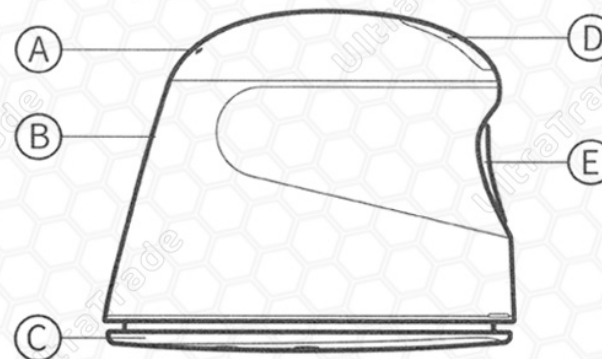

Пожалуйста проверьте комплектацию после распаковки:

1 x Утюг FlexWarm


1 x Бокс для перевозки/хранения

1 x Мягкий чехол


1 x Мерный стакан

1 x Инструкция по эксплуатации

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

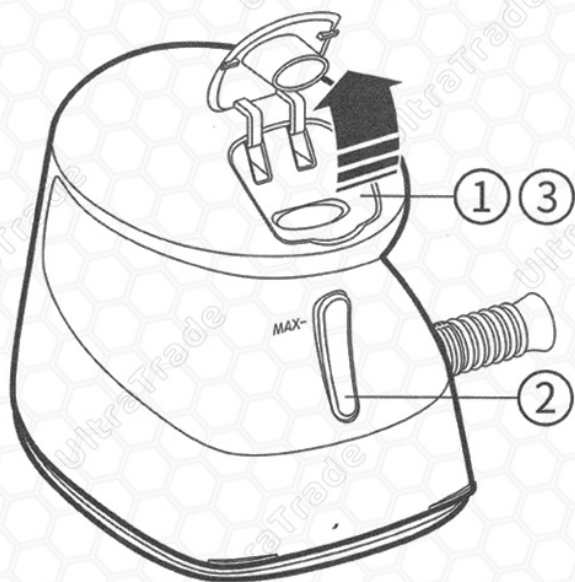

1. Откройте крышку бака для воды на задней части.
2. Залейте дистиллированную или очищенную воду в бак для воды до отметки MAX.

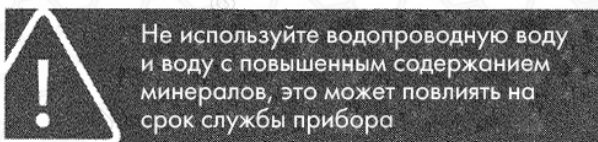


Не используйте водопроводную воду и воду с повышенным содержанием минералов, это может повлиять на срок службы прибора



3. Закройте крышку бака для воды.

1. Вставьте вилку шнура питания в бытовую розетку.

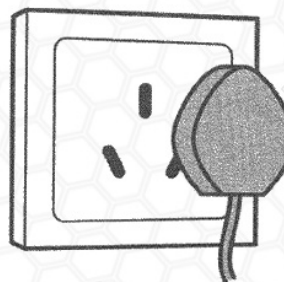

Обратите внимания, что величина перегрузки по току составляет **6А**



В режиме ожидания утюг не нагревается

2. В это время машина издает длительный звуковой сигнал, индикаторная лампа будет постоянно мигать, утюг переходит в режим ожидания, в режиме ожидания подошва не нагревается, и пар не выделяется.
Удерживая чувствительную часть утюга, коснитесь кнопки включения/переключения режимов, утюг начнет работать. Когда вы ставите утюг, он перестанет подавать пар, независимо от того, где он находится, то есть он перейдет в режим защиты от пара. В это время нижняя часть утюга все еще очень горячая. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Просто возьмите его снова, и утюг немедленно возобновит работу.
Данный утюг более безопасный и энергосберегающий, он перейдет в режим ожидания через 15 минут приостановки работы.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

3. Функциональные инструкции по эксплуатации. (Пожалуйста, обратитесь к странице 10, чтобы узнать о рекомендациях для разных тканей)

А. Режим 1: нажмите кнопку переключателя один раз, и утюг подаст звуковой сигнал; лампочка режима мигает - подошва утюга нагревается до рабочей температуры, лампочка горит постоянно - утюг готов к работе.


В. Режим 2: нажмите кнопку питания еще раз, и утюг подаст звуковой сигнал; лампочка режима мигает - подошва утюга нагревается до рабочей температуры, лампочка горит постоянно - утюг готов к работе.

С. Режим 3: снова нажмите кнопку переключателя, и утюг подаст звуковой сигнал; лампочка режима мигает - подошва утюга нагревается до рабочей температуры, лампочка горит постоянно, а из нижней части утюга выходит слабый пар (убедитесь, что в резервуаре для воды есть вода) - утюг готов к работе.


Д. Режим 4: нажмите кнопку переключателя еще раз, и утюг подаст звуковой сигнал; лампочка режима мигает - подошва утюга нагревается до рабочей температуры, лампочка горит постоянно, а из нижней части утюга выходит мощный пар (убедитесь, что в резервуаре для воды есть вода) - утюг готов к работе.
Снова нажмите кнопку питания, машина перейдет в Режим 1 и так далее.

Е. В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку питания, утюг издаст длительный звуковой сигнал, индикатор мигает непрерывно, и утюг переходит в режим ожидания.

4. Когда в резервуаре для воды утюга не хватает воды, утюг можно использовать для сухой глажки. Если вам нужно гладить с паром, вы можете продолжить его использование после выключения питания и добавления воды.

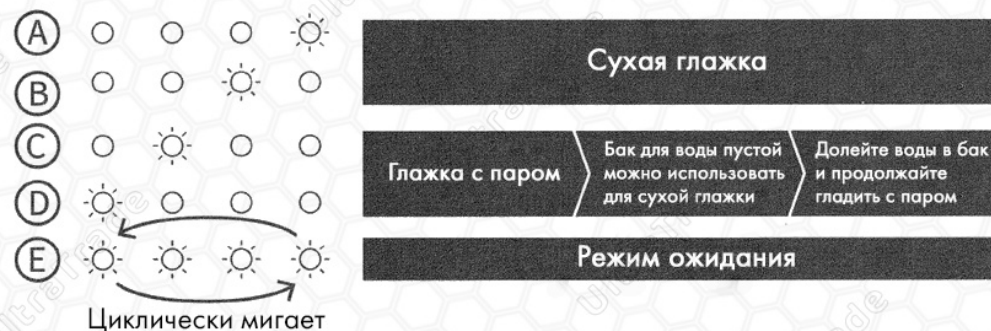

5. Утюг автоматически выключится через 15 минут непрерывного использования в любом из режимов и перейдет в режим ожидания. Его можно будет использовать повторно после ручного сброса.

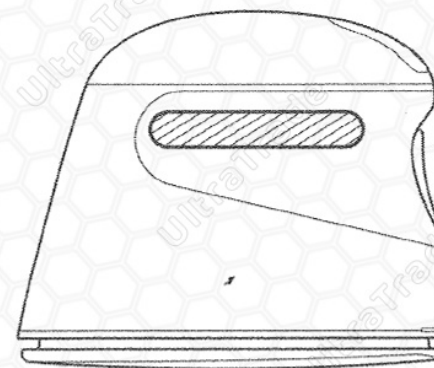


Место захвата для руки - это чувствительная область, с умной системой приостановки работы, когда вы убираете руку с утюга

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Во время использования и сразу после подошва утюга будет оставаться при высокой температуре в течение определенного периода времени и должна быть размещена в отсеке, чтобы предотвратить соприкосновение высокотемпературной нижней пластины с другими предметами, что может вызвать опасность!

А - Отсек для утюга

В - Нижний ящик для хранения

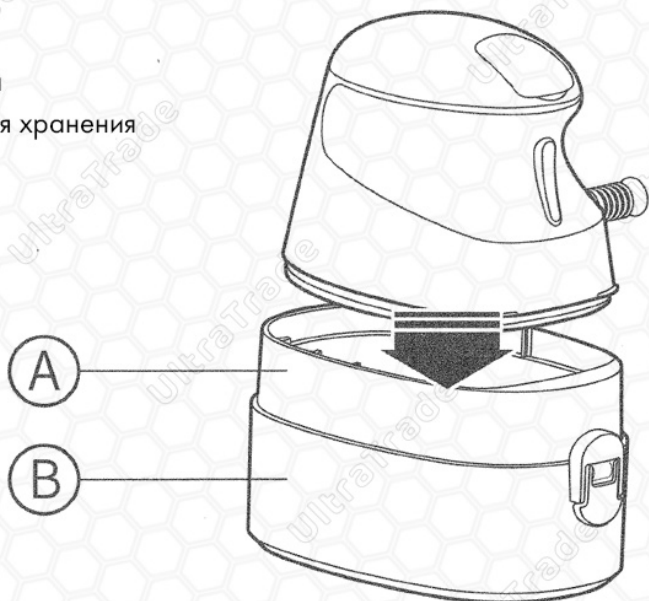

Рекомендации по выбору режима в зависимости от типа ткани

Тип ткани	Обозначение	Режим
Вискоза / шёлк / модал / полиэстер	•	Сухая глажка "Режим 1"
Синтетические волокна / шерсть / кашемир	••	Сухая глажка "Режим 2"
Хлопок		Глажка с паром "Слабый пар"
Лён		Глажка с паром "Мощный пар"



1- В зависимости от материала ткани выберите подходящий режим для глажки, чтобы не повредить одежду!

2. При глажении не гладьте и не оставляйте утюг в одном и том же месте на долгое время, чтобы избежать повреждения одежды и опасности возгорания!



Утюг не может быть полностью охлажден сразу. Положите его в "Отсек для утюга", чтобы избежать соприкосновения горячей подошвы с другими предметами.

Когда вы используете утюг впервые или используете его после длительного периода бездействия, ему требуется больше времени для выделения пара, что является нормальным явлением. Если через несколько минут пар не пойдет, обратитесь к «Руководству по поиску и устранению неисправностей» для поиска и устранения неисправностей.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Уход за продуктом и хранение

Уход:


1. После каждого использования продукта отключайте питание и дайте утюгу полностью остыть.
2. Вылейте воду из резервуара для воды и протрите утюг влажной салфеткой для очистки изделия.
3. Регулярно проверяйте, нет ли в резервуаре для воды посторонних предметов и загрязнений. Если есть, пожалуйста, очищайте его вовремя, чтобы загрязнения не попали в утюг, так как это может повлиять на его функции и создать опасность.
4. Подошва утюга должна быть гладкой. Не используйте острые и твердые щетки, такие как шарики из стальной проволоки, для очистки, чтобы не повредить подошву утюга и в последствии не повредить одежду во время глажки.

Хранение:

- 1- Отключите питание.
2. Дайте утюгу полностью остыть.
3. Слейте воду из резервуара для воды.
4. Очистите поверхность изделия.
5. После наматывания шнура питания его можно положить в упаковочную коробку или ящик для хранения и поместить в сухое и темное место.

Этот продукт оснащен Боксом для хранения и переноски. После того, как утюг охладился, из бака вылита вода и он очищен, его можно поместить в бокс для удобства переноски и хранения.

1. Оберните шнур питания и поместите его в нижний ящик для хранения.
2. Поместите отсек на ящик и поместите утюг в отсек.
3. Закройте отсек крышкой с ручкой.

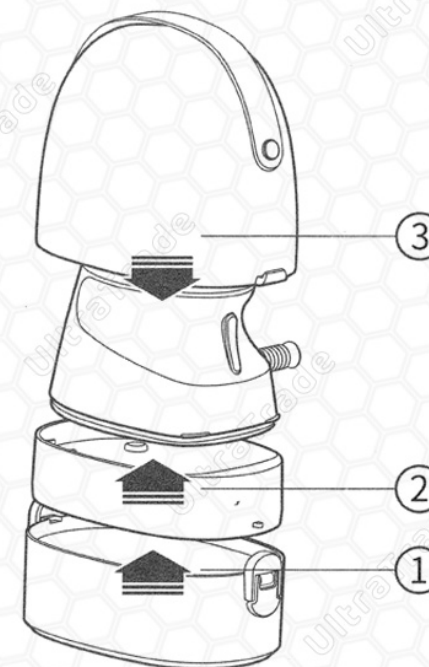

Характеристики:

Модель: 9903-2A
Номинальное напряжение: 220В
Номинальная частота: 50Гц
Номинальная мощность: 800Вт
Объем бака для воды: 65мл

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Руководству по поиску и устранению неисправностей

Проблема	Возможные причины	Действия
Утюг не нагревается	Не выбран режим	Для выбора Режима необходимо нажать функциональную клавишу. После этого утюг начнет нагреваться. В режиме ожидания, утюг не нагревается
Индикатор не горит и утюг не включается	Розетка не запитана	Проверьте, находится ли розетка под напряжением и соответствует ли она требованиям по перегрузке изделия
	Вилка утюга не полностью вставлена	Убедитесь, что вилка на кабеле питания полностью вставлена в розетку
Утюг не выделяет пар	Бак для воды пуст	Долейте воду в бак согласно инструкции
	Для того, чтобы утюг впервые выпустил пар, требуется много времени	После выбора Режима (Режим 3 или 4) подождите 1-2 минуты, чтобы утюг автоматически выпустил пар.
	Выбран неправильный режим	Режим 1 и 2 предназначены для сухого глажения. Для глажки с паром выберите Режим 3 или 4.
Утюг портит одежду	Выбран неправильный режим	Выберите подходящий режим в соответствии материалами ткани
	Долгое глажение на одном месте, либо оставленный на одежде горячий утюг	Избегайте длительного глажения в одном и том же положении. Не оставляйте горячий утюг на одежде.
В баке для воды еще есть вода, но нет пара	При определенных углах вода в баке не достигает внутреннего нагревателя	Отрегулируйте используемый угол глажки (или залейте водой до отметки MAX) и попробуйте снова.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.