



Массажное кресло Xiaomi Joyral Smart Massage Chair Magic Sound Joint Version  
Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за покупку Массажного кресла Xiaomi Momoda Cloud AI Full Body Massage Chair. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности», там указана важная информация для обеспечения правильной работы и использования. Сохраните это руководство для использования в будущем.

### «Меры предосторожности»

Перед использованием внимательно прочтите «Меры предосторожности» и четко соблюдайте их.

Указанные здесь меры предосторожности помогут вам безопасно и правильно использовать этот продукт.

Чтобы четко указать степень опасности и повреждения, в мерах предосторожности будет указан возможный ущерб, вызванный неправильным использованием.

Вред делится на «Предупреждение» и «Внимание». Оба являются важным контентом, связанным с безопасностью, обязательно соблюдайте их.



**Предупреждение** - Указывает, что при неправильном использовании, пользователь может получить серьезную травму.



**Внимание** - Указывает что при неправильном использовании, пользователь может получить травму или материальный ущерб.



- Указывает на запрещено использование.



- Указывает, что разборка запрещена.

Люди, которые не подходят для использования этого продукта.

Если у вас есть следующие симптомы, сначала проконсультируйтесь с врачом, и вы можете использовать массажное кресло под руководством врача.



### Предупреждение

- ◆ Те, кто пользуется встроенным в тело медицинским электронным оборудованием, например, кардиостимулятором.
- ◆ Те, кто проходит лечение, особенно те, кто чувствует отклонения в своем теле.
- ◆ Пациенты, страдающие злокачественными опухолями, острыми заболеваниями, пороками сердца, тяжелой гипертонией и др. (Нужна нормальная личная опека)
- ◆ Беременные женщины, а также женщины во время менструации.
- ◆ Пациенты с остеопорозом и переломами позвоночника.
- ◆ Людям с кожными ранами и тем, кто нуждается в спокойном выздоровлении.
- ◆ Лица, у которых температура тела выше 38 градусов (лихорадочный период).
- ◆ Когда продукт нагревается, люди, не чувствительные к теплу, должны обращать на это внимание. (Нужна нормальная личная опека)
- ◆ Умственно отсталые или несовершеннолетние должны использовать его под присмотром нормального человека. (Нужна нормальная личная опека)

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Рекомендации работе с контроллером



### Внимание

- ◆ Не прикасайтесь к контроллеру мокрыми руками и не тяните с силой за провода контроллера.
- ◆ Не проливайте воду на контроллер, чтобы избежать неисправности.
- ◆ Не кладите на контроллер тяжелые предметы.

## Вилка и шнур питания



### Внимание

- ◆ Не используйте источник питания с напряжением, отличным от номинального, во избежание возгорания или повреждения продукта.
- ◆ Не подключайте шнур питания к розетке мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ◆ Вынимая шнур питания из розетки, держите его за вилку, а не за провод.
- ◆ Не сдавливайте шнур питания креслом или другими тяжелыми предметами.
- ◆ Не повреждайте, не перегибайте, не тяните, не перекручивайте и не завязывайте шнур питания узлами.
- ◆ Если шнур питания поврежден, не разбирайте и не меняйте его в частном порядке, а обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту.

## Внешняя среда



### Внимание

- ◆ Не используйте этот продукт в среде, где температура в помещении выше 40°C.
- ◆ Не используйте продукт во влажной или чрезмерно запыленной среде, чтобы избежать поражения электрическим током или поломки машины.
- ◆ Не используйте устройство во время ударов молнии и вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки.
- ◆ Не размещайте изделие на открытом воздухе.
- ◆ Используйте изделие на ровной поверхности.
- ◆ Не ставьте массажное кресло возле плиты или под прямыми солнечными лучами.

## Необходимо знать при использовании



### Внимание

- ◆ Этот продукт предназначен только для людей весом менее 120 кг.
- ◆ Не используйте другое терапевтическое оборудование во время использования этого аппарата.
- ◆ Не использовать в лечебных целях.
- ◆ Этот продукт предназначен только для одного человека, пожалуйста, не используйте его двумя или более людьми одновременно.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Необходимо знать при использовании



### Внимание

- ◆ Не используйте сразу после еды, чтобы избежать дискомфорта.
- ◆ При использовании продукта не кладите в карманы ценные вещи, например мобильные телефоны, и не снимайте аксессуары с рук.
- ◆ Перед использованием поднимите подушку спинки, чтобы убедиться, что спинка и другие части ткани не повреждены, если таковые имеются.  
Если кресло повреждено, немедленно прекратите его использование и передайте в специализированный сервисный центр для ремонта.
- ◆ Если ваше тело выглядит или кажется ненормальным во время использования, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- ◆ Рекомендуется использовать этот продукт каждый раз в течение 20 минут.
- ◆ Регулируя угол наклона спинки стула или икр ног, убедитесь, что позади кресла нет людей или других препятствий.  
Перед регулировкой убедитесь, что есть достаточно места.
- ◆ При опускании ног или спинки убедитесь, что к ногам или спинке не прилагаются другие чрезмерные внешние силы.  
Кроме того, убедитесь, что под ногами или под спинкой нет детей, животных или других предметов.
- ◆ Не катайтесь на изделии, чтобы избежать травм или поломки.
- ◆ Не перемещайте ролики, не толкайте и не тяните ролики по деревянному полу, коврам и другим легко повреждаемым поверхностям.



### Использование запрещено

- ◆ Если обнаружено, что изделие повреждено, имеет трещины, протекает или обнажены связанные детали, его использование запрещено.
- ◆ Запрещается вставать на поддержку для икр ног и давить на нее другими тяжелыми предметами.
- ◆ Не позволяйте детям пользоваться массажным креслом или играть на нем.
- ◆ Не засыпайте на кресле, пока оно работает.
- ◆ Не используйте этот продукт в нетрезвом или нездоровом состоянии.
- ◆ Не вставляйте пальцы или другие предметы в отверстие изделия, чтобы избежать травм или поломки.
- ◆ Немедленно прекратите использование и выключите прибор из розетки, если во время использования обнаруживаются любые аномальные условия (например, дым, специфический запах и т.п.).



### Разборка запрещена

- ◆ Не разбирайте внутренние компоненты продукта в частном порядке, чтобы избежать возможности поломки машины.
- ◆ Изделие нельзя разбирать или ремонтировать, за исключением специализированных сервисных центров, назначенных компанией.

Если у вас возникнут вопросы, своевременно обращайтесь к дилеру.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## Отключение питания

- ◆ При проведении технического обслуживания выньте вилку кабеля питания из розетки. Кроме того, не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током и травм.
- ◆ Вынимайте вилку шнура питания из розетки после использования или во время хранения массажного кресла.
- ◆ В случае сбоя питания немедленно выключите питание и выньте вилку из розетки.

## Внешний вид и конструкция

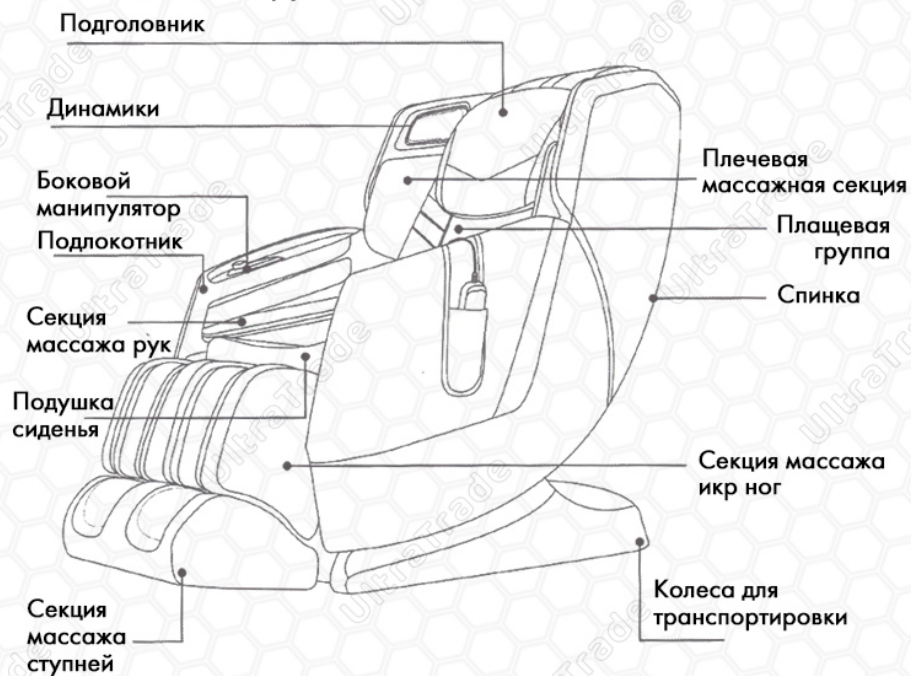

## Описание клавиш бокового манипулятора



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



### Клавиша режима ожидания, комбинация клавиш регулировки интенсивности движения

- Функция переключения: в выключенном состоянии нажмите эту кнопку, чтобы включить массажное кресло; нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить массажное кресло и выполнить сброс.
- Регулировка интенсивности движения: вращение по часовой стрелке увеличивает силу движения, вращение против часовой стрелки снижает силу движения.



### Кнопка паузы

Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить текущий режим массажного кресла; нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отменить паузу.



### Кнопка нагрева, кнопка сброса WiFi

- Функция нагрева: короткое нажатие на эту кнопку включает функцию массажного кресла, короткое нажатие еще раз отключает функцию нагрева.
- Функция сброса WiFi: нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы сбросить WiFi.



### Роликовый массажер

Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию роликового массажера для ног; нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить функцию роликового массажера для ног.



### "Выбор начальника"

Нажмите эту кнопку, кресло автоматически определит положение плеч и спины. После обнаружения оно войдет в программу "выбор начальника" для массажа; интенсивность большая, в основном сосредоточена на плечах и шее, что отлично подходит для пользователей, которые долго работают за компьютером. Эффект оздоровления, облегчение боли в мышцах плеч и шеи.



### Тайский массаж на растягивание

Нажмите эту кнопку, и кресло автоматически определит положение плеч и спины. После того, как определение завершится, он войдет в программу тайского массажа на растягивание; программа массажа вдохновлена тайским массажем с мощным захватом и растяжкой тела. Эффективная растяжка ног, поясницы и других частей тела - лучший выбор для снятия мышечной усталости и повышения физической жизненной силы.



### Кнопка массаж для ухода за суставами

Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим массажа для ухода за суставами; Для пожилых людей и спортсменов массаж надувными подушками безопасности в основном используется для комфортного массажа ног, рук, плеч и других суставов. Этот режим позволяет согреть и ухаживать за суставами.



### Кнопка расслабляющий массаж

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать режим расслабляющего массажа; программа сосредоточена на растягивающем массаже ног, поясницы и других частей тела, помогает расслабить мышцы, активировать коллатерали и укрепить жизненную силу тела.



### Подъем ног и опускание спины

Нажмите эту кнопку, чтобы опустить спинку и поднять икры ног, затем нажмите эту кнопку, чтобы остановить действие.

- Подтвердите выбранное положение



### Подъем спины и опускание ног

Нажмите эту кнопку, чтобы поднять спинку и опустить икры ног, затем нажмите эту кнопку, чтобы остановить действие.

- Подтвердите выбранное положение

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Пульт управления (Контроллер)



### 1. Включение / Выключение

Кнопка запуска массажного кресла

- Когда массажное кресло находится в рабочем состоянии - нажмите эту кнопку, чтобы включить, отобразится экран ручного управления; нажмите кнопку функции массажа, чтобы начать выбранный массаж и запустить функцию отсчета времени.
- Когда выполняется массаж, нажмите эту кнопку, чтобы выключить, и массажное кресло, спинка и секция массажа ног вернутся в исходное положение.

### 2. Время

Когда программа массажа запускается, функция отсчета времени автоматически устанавливается на 15 минут. Каждый раз, когда вы нажимаете функциональную клавишу времени, время будет отображаться в циклически «20, 25, 30, 5, 10, 15».

### 3. Пауза

Если вам нужно приостановить текущую программу массажа, нажмите кнопку паузы. В это время все функции массажа приостановлены, включая функцию отсчета времени.

- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы продолжить программу массажа и функцию отсчета времени.

### 4-10. Функции автоматического массажа всего тела

- Когда активирована одна из 8 программ автоматического массажа всего тела, высота плеч будет автоматически определена для достижения наилучшего массажного хода; в то же время массажное положение может быть отрегулировано вручную по мере необходимости.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

#### 【Утреннее пробуждение и бодрость】

- Нажмите эту кнопку, включится режим утреннего массажа с пробуждением; в основном в этом режиме массажа все тело подвергается похлопыванию и растягиванию, что может укрепить жизненную силу мышц и разбудить энергию тела для нового дня.

#### 【Энергичный полет】

- Нажмите эту кнопку, включится режим массажа энергичного полета, он специально разработан для людей, занимающихся спортом и приятных упражнений для мышц всего тела после тренировки. Он снимает и расслабляет мышцы после тренировки, что может способствовать повышению циркуляции крови и ускорению восстановления мышц после тренировки.

#### 【Тай-Чи для сна】

- Нажмите эту кнопку, включится режим помощи для засыпания Тай-Чи; он помогает улучшить качество обеденного перерыва и увеличить количество сна. С помощью нежных массажных техник, с силой от мощного к легкому, от легкого к мягчайшему, помогая постепенно снимать усталость.

#### 【Тело королевы】

- Нажмите эту кнопку, включится режим сложного массажа для женщин: техника более легкая, в основном сосредоточена на талии, спине и ногах, что помогает женщинам поддерживать стройное тело и способствует обмену веществ.

#### 【Мужской фитнес】

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим массажа "Мужской фитнес": интенсивность массажа сильная, а мышцы шеи, плеч, талии, ягодиц и других частей полностью разминаются и постукиваются для улучшения кровообращения и обмена веществ во всем теле. Для помощи в достижении фитнес-целей

#### 【Уход за пожилыми людьми】

- Нажмите эту кнопку, включится режим массажа по уходу за пожилыми людьми: техника массажа нежных похлопываний в основном используется, чтобы помочь пожилым людям эффективно растянуть свое тело и обрести жизненную силу.

#### 【Для офисных сотрудников】

- Нажмите эту кнопку, включится режим массажа для офисных сотрудников; программа массажа, предназначенная для профессионалов, проводящих длительную сидячую работу за столом. Расслабление мышц и костей и восстановление физических сил.

#### 11. Техника движения.

- Нажмите эту кнопку, чтобы запустить полную функцию массажа спины с разминанием, каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку управления, она будет переключаться в следующем порядке: «Замешивание 1> Замешивание 2> Шведский 1> Шведский 2> Постукивание 1> Постукивание 2> Шиацу 1> Шиацу 2> Похлопывание 1> Похлопывание 2> Туина" и другие 11 техник движений.

#### 12. Интенсивность движений

- После выбора и активации техники движений, каждый раз, когда вы нажимаете эту управляющую клавишу, интенсивность движения будет регулироваться в цикле от медленного до быстрого, с в общей сложности 5 регулируемых уровнями

#### 13-14. Регулировка движения вверх и вниз

- Во время массажа с фиксированной точкой нажимайте кнопку направления вверх или вниз, чтобы отрегулировать массажное колесо, чтобы вы могли отрегулировать положение массажа, если вам необходимо промассировать участки выше или ниже производимого массажа.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



#### 15-16. Регулировка ширины

- Клавиши регулировки ширины функций перкуссии, акупрессуры, удара и массажа - 3 ширины
- Нажмите эти две кнопки после начала перкуссии, акупрессуры, постукивания и массажа, чтобы отрегулировать ширину работы массажной головки, сужаясь влево и расширяясь вправо, всего три уровня (широкий, средний, узкий).

#### 17. Фиксированная точка / интервал

- Эта кнопка используется для запуска и остановки функции массажа спины в фиксированной точке или определенном интервале.
- В режиме манипуляции движений нажмите эту кнопку в желаемом месте массажа, чтобы сосредоточиться на массаже в фиксированной точке.
- Нажмите еще раз, чтобы переключиться на функцию интервального массажа спины, обеспечивая массаж в интервале выше и ниже исходной точки.
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию массажа спины «фиксированная точка / интервал».

#### 18. Вибрация сиденья

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию вибрации сиденья..
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию вибрации сиденья.

#### 19. Секция для надувной массажной подушки

- Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать надувную массажную секцию, нажмите эту кнопку один раз, чтобы выбрать надувную массажную секцию: Ноги> Руки> Плечи> Закрыть

#### 20. Надувная массажная подушка

- В режиме надувной массажной подушки можно отрегулировать 5 уровней регулировки интенсивности. Нажмите эту кнопку один раз в автоматическом или ручном режиме массажа надувной подушки, чтобы отрегулировать интенсивность массажа надувной массажной подушки от малых до больших циклов.

#### 21–22. Регулировка угла наклона спинки

- Угол наклона спинки можно регулировать с помощью этих двух кнопок управления.
- Нажмите, чтобы поднять спинку / опустить спинку, угол спинки массажного кресла будет регулироваться.

#### 23–24. Регулировка угла наклона секции массажа икр ног

- Угол наклона секции массажа ног можно регулировать с помощью этих двух кнопок управления.
- Нажмите, чтобы поднять / опустить секцию массажа ног, угол наклона будет регулироваться.

#### 25. Невесомость

- Нажмите эту кнопку, чтобы войти в состояние нулевой гравитации 1, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы войти в состояние нулевой гравитации 2, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить функцию нулевой гравитации.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.