




**Стиральная машина с вертикальной загрузкой
Xiaomi MiniJ Wheel Washing Machine Pro (B3001M)
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор Стиральной машины с вертикальной загрузкой Xiaomi MiniJ Wheel Washing Machine Pro 80 High Temperature Cooking Wash Sterilization (B3001M).

Описание продукта

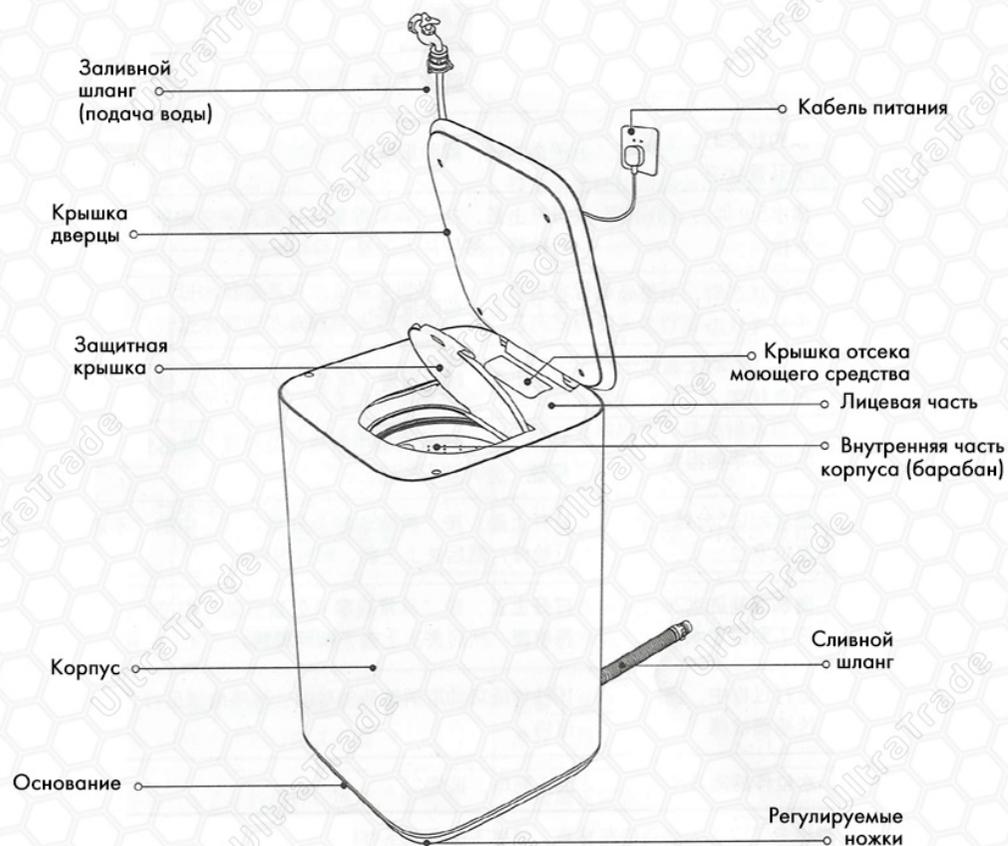


Примечание: новая машина может иметь определенный запах при первом использовании. Это нормальное явление. Рекомендуется запустить режим стирки без белья один раз.

Комплектация


Нижняя крышка x 1	Заливной шланг x 1	Защитная крышка x 1	Винт x 1
Сливной шланг x 1	Хомут сливного шланга x 1	Инструкция по эксплуатации x 1	

Установка нижней крышки.


Обязательно установите и отрегулируйте стиральную машину согласно правилам руководства.

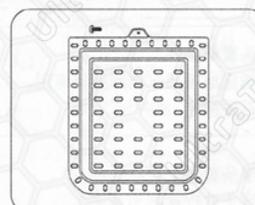

1. Извлеките нижнюю крышку и винт из пенопласта.

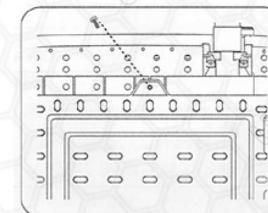


3. Закрепите винтом используя отвертку.

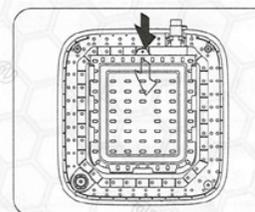


2. Наклоните заднюю часть стиральной машины вперед. Сопоставьте части, как показано на рисунке.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Установка защитной крышки.

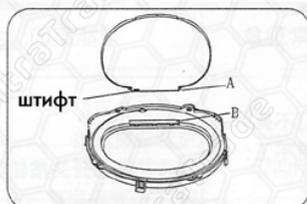

1. Достаньте Защитную крышку из пакета с принадлежностями. Сопоставьте ось крышки - А с отверстием - В.

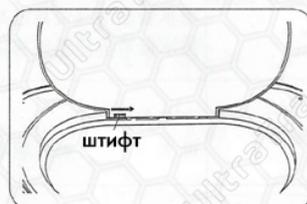

2. Сдвиньте штифт вправо до конца и совместите штифт. После правильной установки штифт автоматически вернется влево. Это означает, что установка произведена правильно

! Перед применением обязательно установите защитную крышку, без нее есть возможность получить ожоги либо машинка не будет работать.

Опи



1 Кнопка "Включение / Выключение" Пользователь может включать и выключать стиральную машину долгим нажатием кнопки.

2 Кнопка "Пуск / Пауза" Короткое нажатие кнопки "Пуск / Пауза" для запуска или приостанавливает программы.

3 Функциональная клавиша "Полоскание / Отключение звука"

- При настройке времени полоскания нажмите кнопку полоскания в первый раз, чтобы отобразить текущее установленное время полоскания; когда отображается текущее заданное время полоскания, нажмите кнопку полоскания еще раз, чтобы отрегулировать время полоскания; если регулировка не выполняется, через 3 секунды машина автоматически перейдет в состояние отображения текущего оставшегося времени или времени назначения.

- Когда работает программа полоскания или окончательный отжим, время полоскания не может быть изменено с помощью кнопки "Полоскание / Отключение звука".

- Длительно нажмите кнопку "Полоскание / Отключение звука" (3 секунды) во время работы, чтобы выбрать или отменить функцию отключения звука.

4 Кнопка "Уровень воды"

- Во включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку «Уровень воды», чтобы отобразить текущий уровень воды по умолчанию, и продолжайте короткое нажатие клавиши «Уровень воды», чтобы отрегулировать желаемый уровень воды.

- После запуска программы во время стирки (включая полоскание) нажмите кнопку «уровень воды», чтобы просмотреть установленный уровень воды.

- Нажмите и удерживайте кнопку «Уровень воды» в течение 2 секунд, чтобы вручную долить воду. При длительном нажатии и не отпускании вода будет продолжать поступать, отпустите ее, чтобы остановить доливку воды и продолжить работу программы. Заливка воды не будет производиться, когда уровень воды наивысший; или вы можете нажать кнопку «Пуск / Пауза», а затем нажать кнопку «Уровень воды», чтобы выбрать более высокий уровень воды. После запуска стиральной машины вода будет автоматически заполнена до установленного уровня воды, а затем машина продолжит работу.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

5 Кнопка "Таймер / Блокировка от детей"

Нажмите кнопку питания для включения, после выбора желаемой программы стирки, коротко нажмите кнопку «Таймер / Блокировка от детей», чтобы ввести настройку отложенного времени запуска программы; поддерживается таймер 2-24 часов, каждое короткое нажатие увеличивает время на 1 час, выбранное время - это время, когда программа запустится. Если вы нажмете и удержите кнопку «Резервирование / Блокировка от детей» в течение 3 секунд, интерфейс будет заблокирован и не будет работать.

После установки времени отложенного запуска вы можете нажать кнопку «Уровень воды», чтобы установить уровень воды, и дисплей отобразит установленный уровень воды, также нажатием кнопки «Температура» и кнопки «Полоскание» для выбора. Если не выбирать других операций, цифровой дисплей вернется к запланированному времени запуска через 3 секунды.

- После операции запуска по расписанию индикаторы программы, за исключением выбранной программы, погаснут, и все клавиши, кроме клавиш «Питание» и «Таймер / Блокировка от детей», недействительны. Если вы хотите отменить запуск по таймеру, нажмите кнопку питания, чтобы вернуться в состояние выключения.

- Во время работы нажмите и удерживайте кнопку «Таймер / Блокировка от детей» в течение 3 секунд, чтобы включить функцию блокировки от детей, и нажмите и удерживайте кнопку «Таймер / Блокировка от детей» в течение 3 секунд, чтобы отменить функцию блокировки от детей. После установки блокировки от детей загорается индикатор блокировки от детей.

После установки и активации защиты от детей все клавиши блокируются (кроме длительного нажатия на кнопку).

6 Кнопка "Выбор программы"

Используется для выбора программы (нажмите, чтобы включить). Стандартная стирка - Быстрая стирка - Деликатная стирка - Детское белье - Высокая температура - Интенсивная - Отжим - Полоскание и отжим; 8 программных кнопок можно нажать, чтобы выбрать соответствующую программу, из восьми можно выбрать только одну.

Дополнительные функции

Изделие оснащено функцией автоматической подачи моющего средства. Залейте моющее средство в автоматическую дозирующую коробку, пожалуйста, не наливайте средство в количестве, превышающем максимальную вместимость, указанную на шкале.

Не кладите стиральную машину горизонтально или вверх ногами, чтобы моющее средство не вытекло.



Когда обнаруживается, что контейнер для моющего средства пуст, световой индикатор моющего средства мигает, указывая на то, что пользователю необходимо добавить моющее средство, при обнаружении моющего средства световой индикатор гаснет.



После включения функции блокировки от детей индикатор блокировки от детей всегда горит; после выключения функции блокировки от детей индикатор блокировки от детей не горит.



Когда функция отключения звука включена, индикатор отключения звука всегда горит, когда функция отключения звука выключена, индикатор отключения звука не горит.



Когда Таймер установлен, индикатор часов всегда горит; после начала работы по таймеру индикатор часов мигает; когда Таймер не установлен, индикатор часов не горит.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Описание программ

Стандартная стирка	Подходит для смешанной стирки хлопчатобумажной, льняной, синтетической повседневной одежды весом до 3 кг.
Быстрая стирка	Применяется для стирки не сильно загрязненных тканей общим весом не более 0,5 кг.
Деликатная стирка	Используется для стирки деликатных тканей, например шелка, пригодных для машинной стирки.
Детское белье	Используется для стирки детских вещей, подходит при среднем загрязнении, общий вес до 1,5 кг.
Высокая температура	Подходит для стирки одежды весом до 1 кг, высокотемпературной обработка. Для одежды из синтетических волокон и яркой цветной одежды, используйте эту процедуру с осторожностью.
Интенсивная	Используется для стирки при сильных загрязнениях. Длительная и сильная стирка. Если предварительно застирать сильные пятна, эффект машинной стирки лучше.
Отжим	Выполняется только отжим для удаления лишней воды из белья.
Полоскание и отжим	Для дополнительной мягкости тканей. Может быть добавлен ополаскиватель вручную. Поможет устранить статическое электричество.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.