




**Настенная стиральная машина с сушкой
Xiaomi MiniJ All-in-one Wall-Mounted
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор Настенной стиральной машины с сушкой Xiaomi MiJia All-in-one Wall-Mounted.

Проверьте упаковку стиральной машины и проверьте, не была ли она повреждена при транспортировке. Проверьте, все ли аксессуары, изображенные на картинке, в комплекте. Если стиральная машина повреждена в пункте доставки или комплект неполный, немедленно свяжитесь с дистрибутором.

Описание продукта

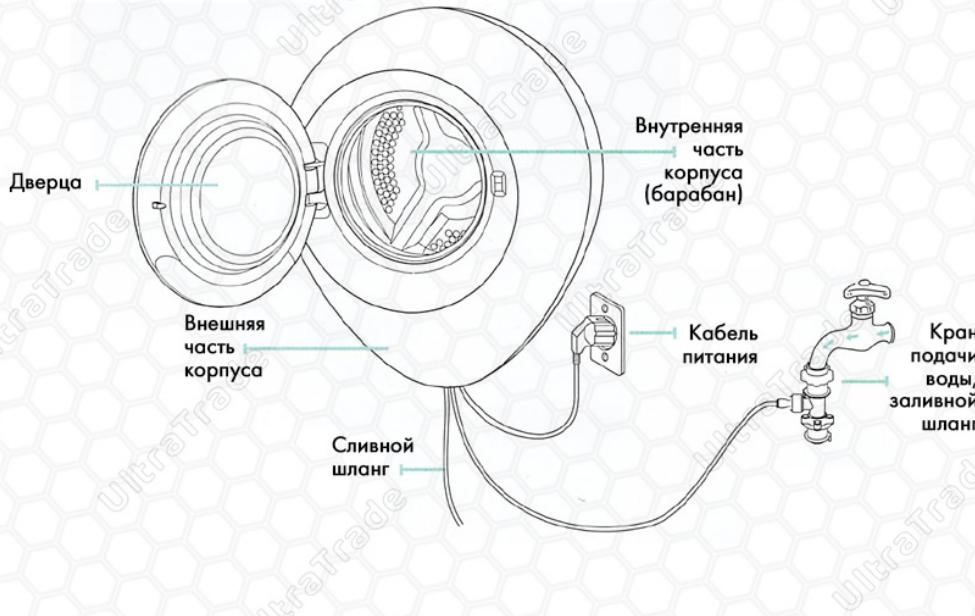

Защита от открывания крышки: защита при открытии и закрытии крышки, чтобы вы и ваша семья могли чувствовать себя в безопасности. Изысканный дизайн: конструкция большой емкости из нержавеющей стали, гладкая сушка одежды, без складок.



Инструкция по эксплуатации x 1



Монтажная рама в сборе x 1



Сливной шланг в сборе x 1



Впускной шланг x 1



Крепежный болт x 2



Анкерный болт x 5



Узел трехходового клапана x 1



Руководство по установке x 1



Зажим x 1



Желоб x 1

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

При установке, техническом обслуживании и использовании стиральной машины следуйте инструкциям данного руководства, пожалуйста внимательно прочтите все инструкции, чтобы иметь возможность в полной мере использовать стиральную машину.

Описание знаков предупреждения



Внимание: указывает на опасное или небезопасное поведение, которое может привести к травмам или повреждению имущества.



Примечание. Во избежание несчастных случаев во время использования соблюдайте следующие основные меры безопасности.



Предупреждение: Неправильная эксплуатация может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.



Запрет: запрет на эксплуатацию, это может привести к травмам или повреждению имущества.


Предупреждение о безопасности



Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, прежде чем использовать стиральную машину



Чтобы обеспечить безопасность, вы должны использовать трехконтактную розетку, с заземлением

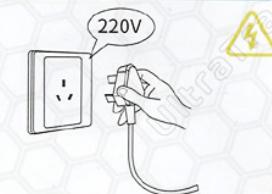

Используйте профессиональную розетку переменного тока 220 В, 50 Гц, 10 А.



Установите стиральную машину на прочную стену. Учитывайте вибрацию при работе машины.



Если машина не работает, виден дым или ощущается запах гари, немедленно отключите ее от источника питания и обратитесь в сервисный центр.*



Если в доме произошла утечка газа не нажимайте никаких кнопок, отключите машину от источника питания и откройте окна для проветривания.



Перед включением стиральной машины проверьте что кран подачи воды включен и вода свободно поступает.




Когда дверца заблокирована, пожалуйста, не открывайте ее с силой, иначе вы можете слить воду, либо повредить дверь или дверной замок.



Если контакты шнура питания покрыты пылью или водой, протрите их сухой тканью перед использованием, иначе это может вызвать пожар.

* Может вызвать поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

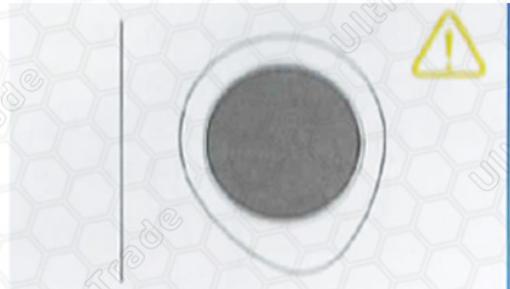


Когда стиральная машина наклонена или несбалансирована, не используйте её.



Не допускайте контакта стиральной машины с источниками тепла или открытым огнем (например благовония, свечи, сигареты, фены и т.д.), а также нахождение вблизи них.



Пожалуйста, не допускайте попадания домашних или других животных во внутреннюю часть стиральной машины, так как любая программа может нанести травму.

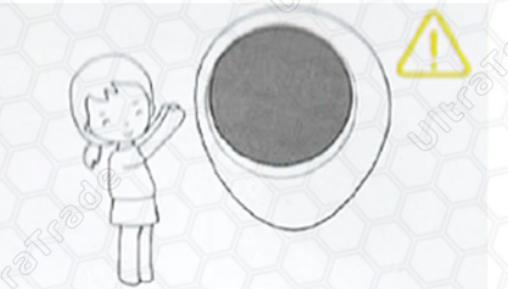


Дети и люди, не знакомые с методом использования, не должны пользоваться стиральной машиной, иначе это может вызвать ожоги, поражение электрическим током или другие травмы.



Не ставьте стиральную машину во влажное место, например в ванную, или в место, подверженное ветру или дожду, иначе это может вызвать поражение электрическим током или возгорание. (необходимо исключить попадание воды на стиральную машину)



Пожалуйста, перед обслуживанием чисткой и ремонтом стиральной машины всегда отключайте ее от электросети.

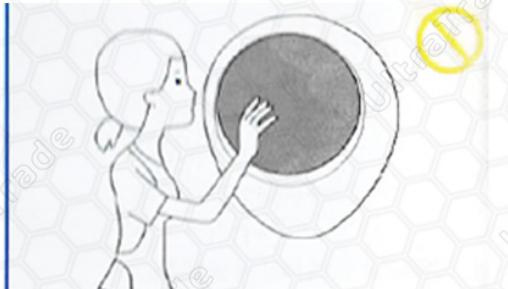

Когда цикл стирки окончен, осторожно открывайте дверцу: слишком высокая температура воды в машинке и пар могут привести к ожогам.



Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.




Не поливайте стиральную машину водой, это может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.




Используйте мягкую ткань и неагрессивные чистящие средства для очистки корпуса стиральной машины.

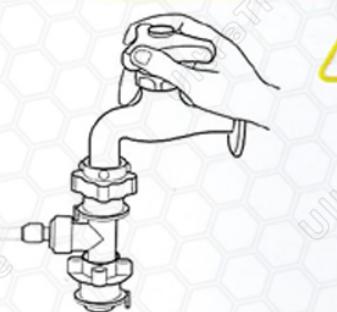

После окончания стирки не забудьте отключить кабель стиральной машины из электросети и перекрыть кран подачи воды.



Пожалуйста, используйте новый шланг для подключения подачи воды. Проверяйте шланг на износ, перетирание, протечку. Своевременно замените шланг в случае его повреждения.

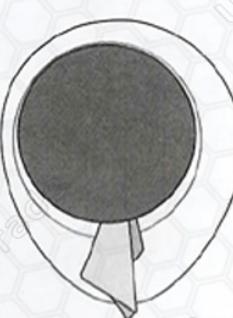


Обратите внимание, чтобы исключить попадание и застревание одежды в дверце, это может привести к повреждению, как одежды, так и стиральной машины.




Запрещено самостоятельно ремонтировать стиральную машину, это может привести к травмам или серьезным поломкам стиральной машины. В случае поломки, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.



Пожалуйста, перед каждой стиркой проверяйте, отсутствие посторонних предметов в карманах одежды. Не стирайте одежду с пряжками и другими крупными металлическими частями, это может привести к порче одежды или повреждению стиральной машины.

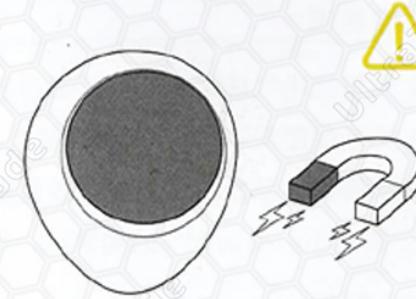

Когда цикл стирки окончен, осторожно открывайте дверцу: слишком высокая температура воды в машине и пар могут привести к ожогам.

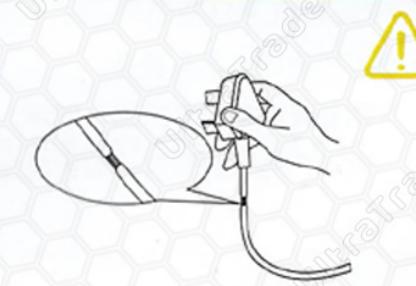

В случае повреждения кабеля питания, использование стиральной машины запрещено, до замены кабеля специалистом сертифицированного сервисного центра



Одежда, с пятнами бензина или другими легковоспламеняющимися, взрывоопасными или токсичными растворителями выделяет вещества, которые могут загореться или взорваться. Пожалуйста, постирайте эту одежду вручную, чтобы убедиться, что все следы таких жидкостей удалены, прежде чем помещать ее в стиральную машину.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Требования к установке

Требования к источнику питания

- ◆ Все электрические схемы разработаны в соответствии с национальными электрическими стандартами.
- ◆ Убедитесь, что ваше питание (ток, напряжение и кабель) соответствует всем требованиям к нагрузке машины.
- ◆ Не кладите шнур питания так, чтобы на него могли не наступить, прижать или защемить. Пожалуйста, будьте особенно осторожны с кабелем питания, розеткой и контактами кабеля питания оборудования.

Требования к водоснабжению

- ◆ Рабочее давление воды в стиральной машине составляет 0,05МПа ~ 0,8МПа.

Когда давление воды ниже 0,05 МПа, впускной клапан воды может не набирать воду, или время наполнения водой превышает время управления программой, и на дисплее отображается «SF».

- ◆ Стиральная машина должна находиться рядом с краном подачи воды.
- ◆ Регулярно проверяйте герметичность внутреннего контура.
- ◆ Перед использованием стиральной машины вы должны проверить все соединения на впусканом кране воды, чтобы предотвратить утечку воды.

Требования к окружающей среде

- ◆ Избегайте попадания прямых солнечных лучей и хорошей вентиляции. Температура в помещении должна быть не ниже 0°C.
- ◆ Располагайте стиральную машину подальше от источников тепла, таких как нагревательные приборы или газовые плиты.
- ◆ Располагайте стиральную машину подальше от мест, где вода легко может замерзнуть, потому что в сливном кране и водопроводной трубе вашей стиральной машины останется немного воды. Обледенение трубопровода может вызвать повреждение других частей сливного клапана.

◆ Должна быть обеспечена достаточная вентиляция для предотвращения попадания газа, выходящего из устройства, в пространство для воспламенения других веществ, включая открытый огонь.

◆ Если для удаления пятен с одежды используются химические вещества, сушильную машину использовать нельзя.

Чтобы исключить поломку стиральной машины и повреждение одежды, необходимо обратить внимание на следующие моменты:



1. Выньте предметы из кармана.

◆ Пожалуйста, проверьте и опорожните карманы одежды, извлеките аксессуары, монеты и другие твердые предметы, которые если будут стираться, это может привести к повреждению стиральной машины или сбоям в работе.



2. Желательно замочить или застирать легко загрязняющиеся детали, такие как белые воротники и манжеты.

◆ Рукава, воротники, карманы и другие сильно загрязненные детали лучше всего очистить щеткой перед стиркой в стиральной машине.

◆ Используйте порошковое или жидкое моющее средство. Если для стирки используется мыло, на швах одежды или в стиральном баке могут остаться остатки мыла.



3. Удалите пыль, грязь и шерсть домашних животных с одежды.

◆ Трение между пылью, грязью и одеждой может вызвать повреждение одежды и повлиять на эффект стирки.



4. Чтобы защитить кожу ребенка.

◆ Детскую одежду (детская одежда, детские полотенца), например ползунки, следует стирать отдельно. Страйтесь избегать стирки с одеждой для взрослых.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

5. Удалите украшения, застегните все молнии, выверните одежду и постирайте.



- ◆ При стирке джинсов и одежды с застежками-молниями, пуговицами и твердыми предметами сначала застегните пуговицы и молнии, а затем постирайте. Лучше всего стирать одежду с пуговицами и молниями отдельно от одежды из нежных видов тканей.
- ◆ Для штор с крючками снимите крючки и затем постирайте их. Для одежды с принтами и вышивкой выверните одежду и затем постирайте ее.
- ◆ Аксессуары. Ремни и пояса могут цепляться и повредить белье, поэтому, пожалуйста, снимите их перед стиркой.

6. Белье, содержащее пух, перо, вязаная одежда.



- ◆ Белье, содержащее пух, перо, а также вязаная одежда, которая может распуститься, должны стираться отдельно. В противном случае другая одежда может быть запачкана пухом, нитками и прочим налетом.
- ◆ Черную одежду желательно стирать отдельно от цветной и белой. Выворачивайте одежду наизнанку перед стиркой.

7. Перед стиркой убедитесь, что на одежде нет пятен.



- ◆ Не кладите в стиральную машину надолго замоченную одежду, так как это может вызвать появление плесени и пятен.
- ◆ Убедитесь, что одежда не потускнеет при стирке. Белым полотенцем, смоченным в моющем средстве, протрите незаметные углы одежды и проверьте, не осталось ли на полотенце пятен цвета одежды.



8. В стиральной машине запрещено стирать одежду, загрязненную химическими веществами, такими как бензин, керосин, ацетон и т.п.



- ◆ Одежда, с пятнами бензина или другими легковоспламеняющимися, взрывоопасными или токсичными растворителями выделяет вещества, которые могут загореться или взорваться. Пожалуйста, постирайте эту одежду вручную, чтобы убедиться, что все следы таких жидкостей удалены, прежде чем поместить ее в стиральную машину. К опасным веществам относятся ацетон, спирт, бензин, керосин, жидкости и моющие средства для некоторых бытовых чистящих средств, скрипидар, средства для удаления воска и т.п.

Наливайте моющее средство в стиральную машину в отверстие бака по мере необходимости.

Если вам необходимо использовать кондиционер, поместите его в отверстие бака после завершения программы стирки, далее выберите «быстрая стирка» или другие программы для повторной стирки.

1. Обязательно используйте моющее средство с низким пенообразованием, специально разработанное для стиральных машин барабанного типа.
2. Подробные сведения об использовании стирального порошка и моющего средства см. в инструкциях каждой марки.
3. Для комковатых и вязких моющих средств или добавок перед заливкой в стиральную машину рекомендуется разбавить их небольшим количеством воды. Выбирайте только имеющиеся в продаже бытовые моющие средства, подходящие для машинной стирки.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Панель управления и описание программ



Отжим

Выполняйте отжим только для удаления лишней влаги из белья.



Самоочистка барабана

Эта программа используется для очистки внутреннего бака стиральной машины и поддержания гигиены во внутреннем баке (не добавляйте одежду во время этой программы).



Облачный режим

Расширенную программу стирки можно выбрать на мобильном телефоне, при этом автоматически запоминаются шесть последних выбранных программ стирки.



Стандарт

Подходит для стирки смешанной повседневной одежды из хлопка, льна и синтетический волокон.



Быстрая стирка

Подходит для быстрой стирки одежды без сильных загрязнений или запахов.



95° Обеззараживание и стирка

Он подходит для стирки обычной детской одежды и смыает обычные загрязнения.



Детская одежда

Он подходит для стирки обычной детской одежды и смыает обычные загрязнения.



Стирка Бюстгальтера

Подходит для стирки белья среднего и высокого класса. Предварительно застегните все застежки.



1. WiFi подключение

Дистанционное управление и состояние в режиме реального времени может быть реализовано через мобильное приложение. Показывает состояние подключения

2. Блокировка от детей

Блокирует случайное включение машины. Держите кнопку 3 секунды, функция будет активирована, загорится индикатор. Все кнопки неактивные, кроме включения/выключения питания.

3. Звуковое оповещение

Если этот значок горит, устройство не будет выводить звук. Метод настройки: нажмите кнопку «Звуковое оповещение» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию отключения звука.

4. Значок дверного замка

Определите, можно ли открыть дверь, по световому индикатору замка двери, всегда горящему: Нет; негорящий: Да.

5. Область отображения информации

Область отображения информации: отображение оставшегося времени стирки и времени запуска. Примечание: оставшееся время постепенно уменьшается по мере выполнения стирки; во время стирки, если есть ошибки в работе, будет отображаться соответствующий код; когда оставшееся время не полностью соответствует реальной ситуации, это обычная корректировка программы исходя из реальной ситуации, а не неисправности.

6. Область отображения рабочего статуса

Состояние работы: указывает рабочий статус машины в данный момент.

7. Функция сушки

Функция «стирка + сушка»: после выбора программы стирки кратковременно нажмите кнопку «сушка», а затем нажмите кнопку «пуск / паузу», машина высушит белье после стирки. Функция только сушки: нажмите и удерживайте кнопку «сушка», а затем нажмите кнопку «Пуск / пауза», запустится программа сушки.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

5. Кнопка "Таймер"

Кнопка «Таймер» позволяет ввести настройку отложенного времени запуска программы; поддерживается таймер 1-24 часов (для программ, которые делятся 2 часа поддерживается таймер 2-24 часов), каждое короткое нажатие увеличивает время на 1 час , выбранное время - это время, когда программа закончит стирку.

Метод установки:

- а) Выберите программу стирки в соответствии с категорией одежды.
- б) Выберем нужное вам время окончания стирки, часы начинают обратный отсчет, пока не достигнут времени завершения. Если вы выберете 6 часов, это означает, что вся программа стирки завершится через 6 часов.



1. Нажмите кнопку "Таймер", дисплей покажет «3:00»;
2. Продолжайте нажимать кнопку "Таймер", нажмите ее три раза, время покажет «6:00»;
3. Через 6 часов стирка закончена.

Метод отмены:

Нажмите кнопку питания или измените программу стирки, чтобы отменить функцию "Таймер"



8. В стиральной машине запрещено стирать одежду, загрязненную химическими веществами, такими как бензин, керосин, ацетон и т.п.

◆ Одежда, с пятнами бензина или другими легковоспламеняющимися, взрывоопасными или токсичными растворителями выделяет вещества, которые могут загореться или взорваться.

Пожалуйста, постирайте эту одежду вручную, чтобы убедиться, что все следы таких жидкостей удалены, прежде чем помещать ее в стиральную машину. К опасным веществам относятся ацетон, спирт, бензин, керосин, жидкости и моющие средства для некоторых бытовых чистящих средств, скрипидар, средства для удаления воска и т.п.

Наливайте моющее средство в стиральную машину в отверстие бака по мере необходимости.


Если вам необходимо использовать кондиционер, поместите его в отверстие бака после завершения программы стирки, далее выберите «быстрая стирка» или другие программы для повторной стирки.

1. Обязательно используйте моющее средство с низким пенообразованием, специально разработанное для стиральных машин барабанного типа.
2. Подробные сведения об использовании стирального порошка и моющего средства см. в инструкциях каждой марки.
3. Для комковатых и вязких моющих средств или добавок перед заливкой в стиральную машину рекомендуется разбавить их небольшим количеством воды. Выбирайте только имеющиеся в продаже бытовые моющие средства, подходящие для машинной стирки.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Краткая инструкция

1. Подключите впускной шланг, выпускной шланг и откройте подачу воды.

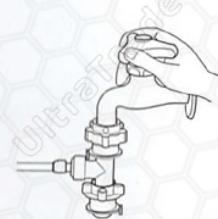

2. Подключите кабель питания.




4. Откройте дверцу стиральной машины, загрузите одежду, поместите средство для стирки, закройте дверцу.



5. Нажмите кнопку включения питания, выберите подходящую программу, нажмите "Сушка", затем нажмите "Пуск / Пауза"



6. После окончании стирки,, откройте дверцу и достаньте одежду.

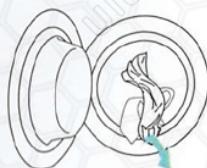

Уход за стиральной машиной



Выполняйте процедуру очистки барабана регулярно, чтобы очищать его, удалить из него бактерии и продлить срок службы стиральной машины.

1. Откройте кран подачи воды.
2. Вы можете добавить небольшое количество моющего средства в барабан.
3. Коснитесь экрана, чтобы выбрать программу самоочистки барабана.
4. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза", чтобы запустить программу самоочистки.



При выполнении программы самоочистки барабана запрещено загружать одежду в стиральную машину.




Меры предосторожности при использовании функции самоочистки барабана:

1. Не используйте программу самоочистки барабана, когда в машине есть одежда. В противном случае можно повредить белье или стиральную машину.
2. Для защиты окружающей среды используйте только одну десятую количества средства, рекомендованного производителем.
3. Хлорный отбеливатель может обесцветить изделие, поэтому используйте только кислородный отбеливатель.
4. Порошкообразное моющее средство: используйте порошкообразный отбеливатель или специальное моющее средство для внутреннего бака стиральной машины.
- Жидкое моющее средство: используйте жидкий кислородсодержащий отбеливатель или специальное моющее средство для внутреннего бака стиральной машины.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Уход за стиральной машиной

Перед очисткой стиральной машины отключите вилку кабеля питания из розетки.

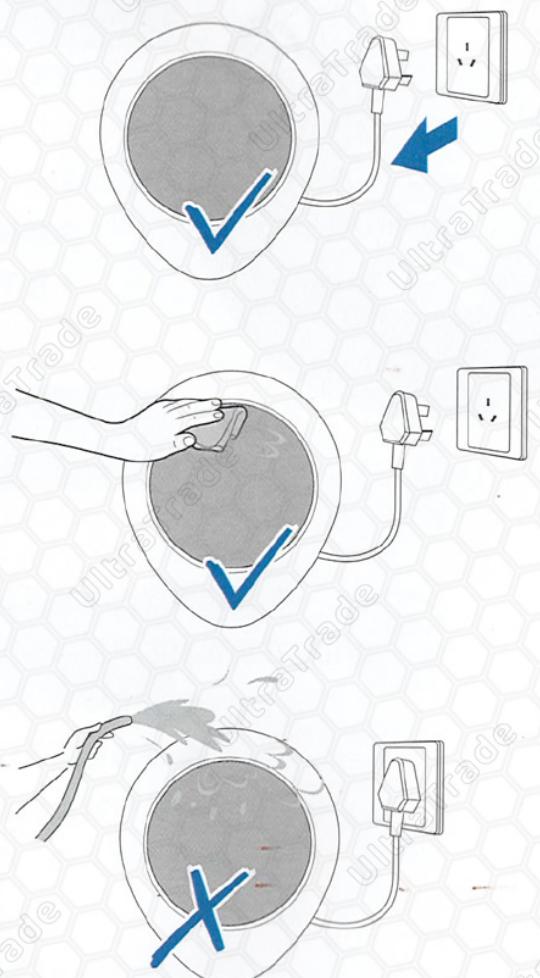

Используйте мягкую ткань и необразивные бытовые средства для чистки. Протрите корпус стиральной машины.


Не ополаскивайте стиральную машину снаружи водой, это может привести к ее поломке или к несчастным случаям.

Уход за стиральной машиной


Очистка фильтра на кране подачи воды

Головку водоприемной трубы следует очищать не реже 3-4 раз в год или очищать сразу же, если она засорена.


1. Выключите кран и выньте вилку из розетки;

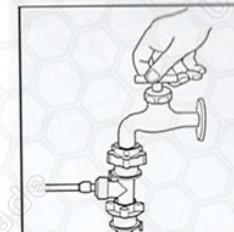


2. Снимите со смесителя головку водозаборной трубы и разберите ее;

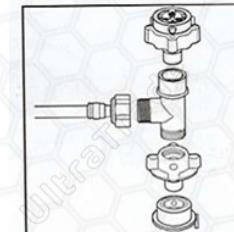

3. Удалите остатки и грязь с каждой части и убедитесь, что внутренняя часть не забита.

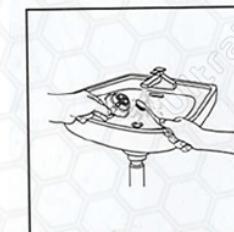

4. Снова подсоедините впускную трубу для воды. Включите кран и убедитесь в отсутствии протечек на штуцере водопровода.

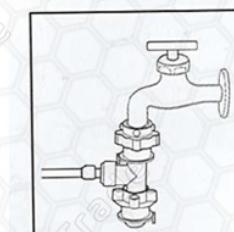

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Обслуживание

Если температура опустилась ниже нуля градусов и ваша стиральная машина замерзла, вы можете:




1. Оберните кран полотенцем, смоченным в теплой воде, и промойте теплой водой, чтобы разморозить наливную трубу.



2. Снимите заливную трубу и погрузите ее в теплую воду.



3. Налейте теплую воду в барабан стиральной машины и дайте ей постоять 10 минут.

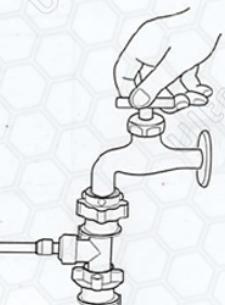


4. Снова подсоедините впускную трубу к крану и проверьте, в порядке ли впуск и слив воды.

При повторном использовании стиральной машины убедитесь, что температура окружающей среды выше нуля градусов.

Уход за стиральной машиной

Если вы не планируете использовать стиральную машину в течение длительного времени, слейте оставшуюся воду из машины. Если в стиральной машине надолго оставить остатки воды, стиральная машина может выйти из строя.

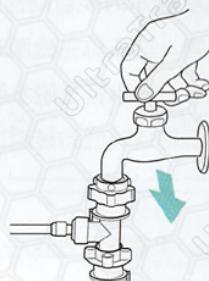

1. Выберите однократную программу Отжим, которая поможет удалить остаточную воду из машины как можно быстрее.

2. Закройте кран и отсоедините заливную трубу.

3. Выньте вилку стиральной машины из розетки и откройте дверцу стиральной машины, чтобы воздух мог циркулировать.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Анализ и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина
Чрезмерная вибрация или шум от стиральной машины	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, ровно ли установлена стиральная машина и не наклонена ли она.Убедитесь, что стиральная машина не касается других предметов.Убедитесь, что белье барабане стиральной машины размещено равномерно.
Отображаемое время стирки отличается от фактического времени стирки.	<ul style="list-style-type: none">Из-за разницы в количестве промывки и выливания, времени подачи воды и времени, необходимого для регулировки весов.Стиральная машина оснащена системой управления с логикой, которая может автоматически определять баланс одежды во время сушки. Чтобы защитить стиральную машину от повреждений, когда стиральная машина обнаруживает, что одежда имеет плохой баланс или большой эксцентрикситет, стиральная машина отрегулирует, соответствующим образом увеличив время отжима. Также стиральная машина может работать на более низкой скорости во время отжима.
В процессе стирки машина перестает работать, начинает сливать воду, и на дисплее отображается F_0	<ul style="list-style-type: none">Количество пены слишком велико из-за чрезмерной дозировки моющего средства. Машина обрабатывает эти пены, и это не является неисправностью. После того, как пена будет удалена, она автоматически возобновит нормальную процедуру.
Не поступает вода	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что кран открыт.Проверьте, не замерзла ли труба подачи воды.Проверьте, не заблокирована ли водозаборная труба.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Таблица кодов неисправностей

Код ошибки	Описание кода	Решение	Код ошибки	Описание кода	Решение
DF	Аномалии с дверным замком	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что дверь открыта, убедитесь, что дверь плотно закрыта. Возможно ослаблен провод переключателя дверного замка и плохой ли контакт. Отключен ли жгут проводов компьютерной платы. 	-F	Уровень воды слишком высок.	<ul style="list-style-type: none"> Шланг датчика давления поврежден. Проверьте, нет ли проблем со сливным клапаном.
SF	Аномалии с подачей воды	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что кран подачи воды открыт. Проверьте давление воды. Проверьте, не заблокирован ли сливной клапан. 	CE	Неправильная связь между платой компьютера и платой инвертора.	<ul style="list-style-type: none"> Выключите машину и проверьте, отключен ли двигатель, подключенный к проводу реактора. Убедитесь, что передаточные провода и кабели двигателя отключены. Убедитесь, что проводка компьютерной платы отключена.
-F	Аномалии со сливом воды	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сливная труба установлена правильно. Убедитесь, что сливная труба не заблокирована. 	RF	Датчик аномального уровня воды.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, есть ли контакт штекерного провода датчика уровня воды. Проверьте, исправна ли проводка жгута проводов компьютерной платы. Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
UF	Отчет нарушения балансировки	<ul style="list-style-type: none"> Эксцентрикситет одежды слишком велик, одежда запуталась, положите ее снова после распутывания. Увеличьте количество белья. Проверьте, выровнена ли стиральная машина. 	HE	Неисправность сушильной трубы.	<ul style="list-style-type: none"> Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
HF	Неисправность нагревательной трубы	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что клемма жгута проводов надежно подсоединенена. Обратитесь в сервисный центр для замены нагревательной трубы или других деталей. 	IE	NTC воздухозаборника ненормальный	<ul style="list-style-type: none"> Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
3C	Неисправность платы инвертора	<ul style="list-style-type: none"> Подождите, пока исчезнут помехи, выключите и снова включите питание. Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр. 	OE	Выход воздуха NTC ненормальный	<ul style="list-style-type: none"> Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
EF	Датчик температуры неисправен	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте исправность проводки датчика температуры (NTC). С помощью мультиметра проверьте, не превышает ли сопротивление датчика температуры в холодном состоянии $1,5\text{M}\Omega$. Убедитесь, что между датчиком температуры и платой компьютера хорошее штекерное соединение. 	FE	Вентилятор неисправен	<ul style="list-style-type: none"> Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
			DE	Связь с сушильной панелью ненормальна	<ul style="list-style-type: none"> Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
			DP	Аномальная вибрация всей машины	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте целостность корпуса. Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.