



**Стиральная машина Xiaomi Viomi  
Automatic Intelligent Pulsator Washing Machine 8 kg (WT8S)  
Руководство по эксплуатации**

## ■ Меры предосторожности

### Важная информация

В данном руководстве пользователя содержится важная информация об установке, использовании и обслуживании данного аппарата. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы правильно пользоваться стиральной машиной и продлить срок ее службы. Любые неисправности и убытки, вызванные несоблюдением мер предосторожности, указанных в инструкции по установке и эксплуатации, не подпадают под действие гарантии производителя, и производитель не несет никакой соответствующей ответственности.

### Предупреждения

1. Внимание! Сетевая розетка стиральной машины должна быть надежно заземлена.
2. Детям строго запрещается управлять стиральной машиной или забираться на нее, а также играть в барабане для стирки/вращения, а также не позволять детям приближаться к стиральной машине без присмотра;
3. Не подключайтесь к источнику горячей воды;
4. При очистке и обслуживании сначала отключите вилку и отключите питание, а также не брызгайте водой непосредственно на панель стиральной машины;
5. Пожалуйста, закрепите сливную трубу перед использованием и убедитесь, что канализация не заблокирована;
6. Не подключайте и не отключайте вилку питания мокрыми руками;
7. Не размещайте стиральную машину в дождливых или влажных местах;
8. Пожалуйста, утилизируйте удаленную упаковку вовремя и держите ее в недоступном для детей месте;

9. Не ставьте стиральную машину рядом с источником огня и не кладите на стиральную машину зажженные сигареты, свечи и летучие вещества;
10. После использования, проветривания и сушки стиральной машины закройте дверцу стиральной машины, чтобы дети не прищемили себе руки;
11. Не кладите на стиральную машину тяжелые предметы;
12. Пожалуйста, не позволяйте непрофессионалам ремонтировать или модифицировать стиральную машину;
13. Не стирайте и не сушите одежду, испачканную керосином, бензином, растворителем и другими горючими материалами;
14. Не включайте стиральную машину при утечке газа;
15. При утилизации отработанных стиральных машин отрежьте шнур питания и уничтожьте панель управления.
16. Прибор с вентиляционными отверстиями внизу, отверстия не должны закрываться ковром.

### Советы по стирке

1. Перед стиркой проверьте бирку руководства по стирке на одежде, состояние ткани одежды, подлежащей стирке, и подходящий метод стирки, указанный на бирке;
2. Чтобы получить наилучший эффект стирки, стирайте только один тип одежды в одном и том же цикле стирки. Одежду разных цветов стирайте отдельно, чтобы избежать окрашивания;
3. При стирке больших предметов одежды кладите в стирку два или три небольших предмета одежды вместе, чтобы избежать аномалий в программе стирки из-за несбалансированного веса;
4. Пожалуйста, проверьте все карманы перед стиркой, чтобы не повредить одежду расческами, монетами, ключами и т. д.;

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



5. Если пятен много, вы можете использовать небольшое количество моющего средства, чтобы предварительно застирать места с большим количеством пятен, а затем поместить их в стиральную машину для стирки, что может улучшить очищающую способность;
6. Перед началом стирки убедитесь, что одежда не выходит за кольцо барабана и не трется о кольцо барабана, чтобы не повредить одежду и кольцо барабана;
7. Пожалуйста, застегните пояс стираемой одежды, застегните пуговицы и застегните молнии;
8. Вещи, которые легко запутываются, легко завязываются, помещайте в мешок для стирки;
9. Пожалуйста, выверните одежду, которая склонна к скатыванию на поверхности;
10. Максимальный вес белья стиральной машины составляет 8 кг, пожалуйста, кладите менее 8 кг одежды при стирке, в противном случае это повлияет на эффект стирки. (применима модель WT8S)




Руководство

Шланг подачи воды (одна деталь)

Пластина для защиты от крыс

Винт (один)

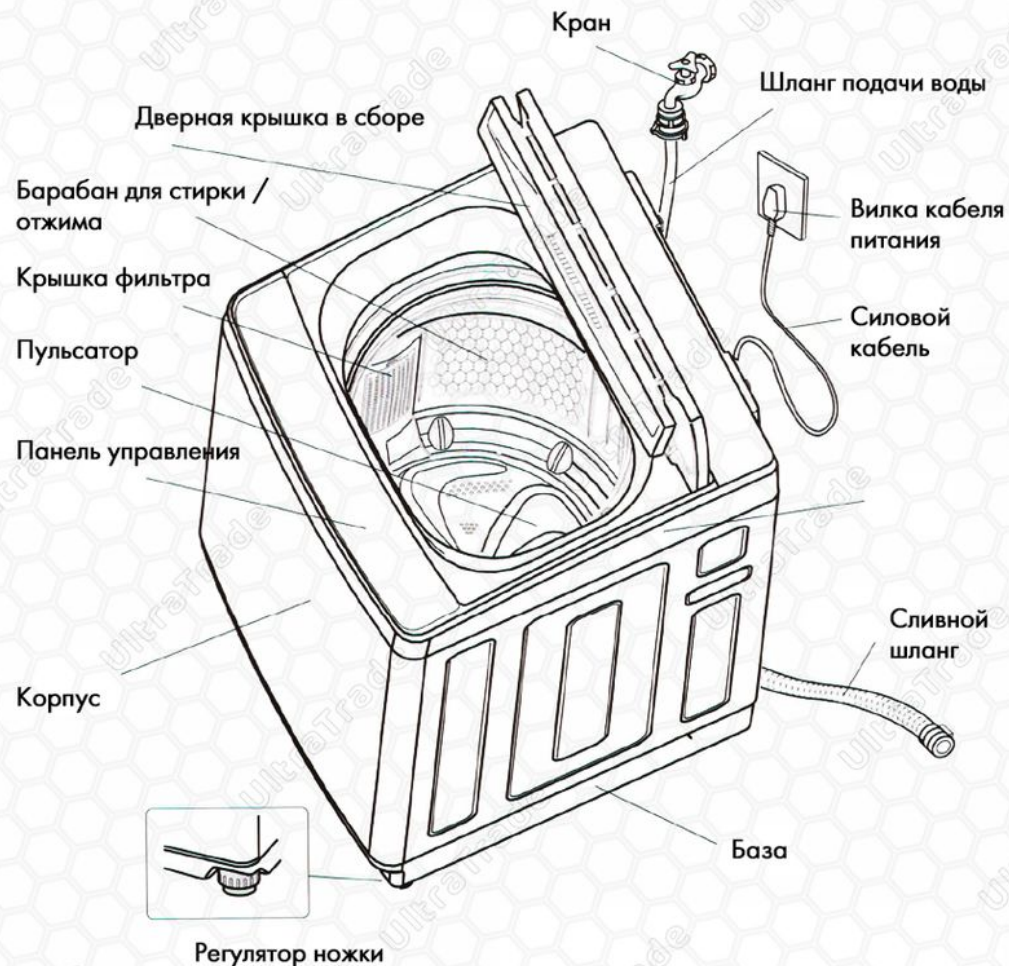

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## Инструкции по установке

### Распаковка

Снимите всю внешнюю упаковку стиральной машины, в том числе: картонную коробку, верхнюю накладку из пенопласта, нижний кронштейн из пенопласта и т. д. Пожалуйста, проверьте аксессуары стиральной машины в соответствии с данными, указанными в руководстве. Если есть какие-либо несоответствия, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

### Установка противокрысиной доски

1. Выньте пластину для защиты от крыс на пенопластовой верхней подушке стиральной машины и винт в пакете с деталями.
2. Наклоните стиральную машину назад и медленно положите ее на мягкую подкладку.
3. Установите пластину защиты от крыс на днище стиральной машины до тех пор, пока она не будет установлена на необходимое место (схема установки может не соответствовать фактическому изделию).
4. Закрепите пластину для защиты от крыс и основание с помощью винта.
5. Аккуратно поднимите стиральную машину и ставь крепко.


Пластина для защиты от крыс



Винт



Перед

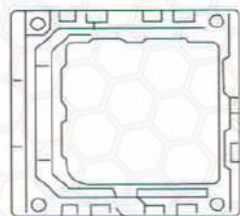

Зад


База

## Размещение

Стиральную машинку следует ставить на твердую и ровную поверхность с углом наклона менее 1°. Её нельзя ставить на ковры или деревянные полы. Если поверхность неровная и стиральная машина неустойчива, вы можете отрегулировать регулировочные ножки стиральной машины, чтобы стиральная машина оставалась устойчивой. Нажмите на диагональную линию верхней крышки стиральной машины, если стиральная машина трясется, необходимо отрегулировать регулировочные ножки.



Регулировочные ножки

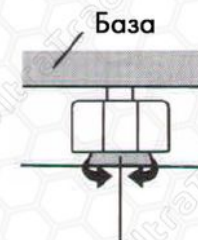

Регулировка (Выше - Ниже) поворотом в ту или другую сторону

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.




## Подключение подачи воды

Стиральная машина должна быть подключена к водопроводной трубе. Следует использовать новый водопроводный шланг подачи воды, поставляемый с машиной, а старый шланг использовать нельзя. Для обеспечения качества стиральная машина перед отправкой с завода прошла тест на впрыск воды. На внутренней части бака и крышке дверцы могут быть пятна от воды, что является нормальным явлением.



1. Совместите шланг подачи воды с впускным отверстием для воды и затяните

Вышеприведенные изображения являются только схематической диаграммой, фактический вид имеет преимущественную силу.

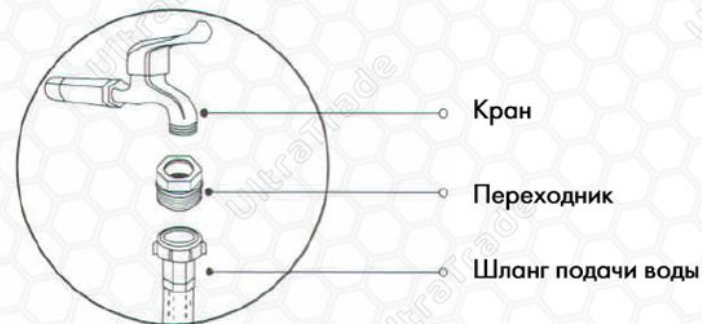

2. Для крана с наружной резьбой 4 (1/2 дюйма) сначала привинтите переходник для обеспечения герметичности, а затем навинтите шланг подачи воды: если это кран с наружной резьбой 6 (3/4 дюйма), непосредственно привинтите шланг подачи воды.


## Подключение питания

После того, как стиральная машина установлена устойчиво, ее следует подключить к розетке для получения питания, и запрещается использовать удлинитель. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен и отремонтирован производителем, профессиональным отделом технического обслуживания или аналогичным квалифицированным персоналом, ремонт непрофессиональным обслуживающим персоналом запрещен. Если стиральная машина перевозится зимой при температуре ниже 0°C, перед использованием оставьте стиральную машину при комнатной температуре на 3 часа.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## ■ Панель управления

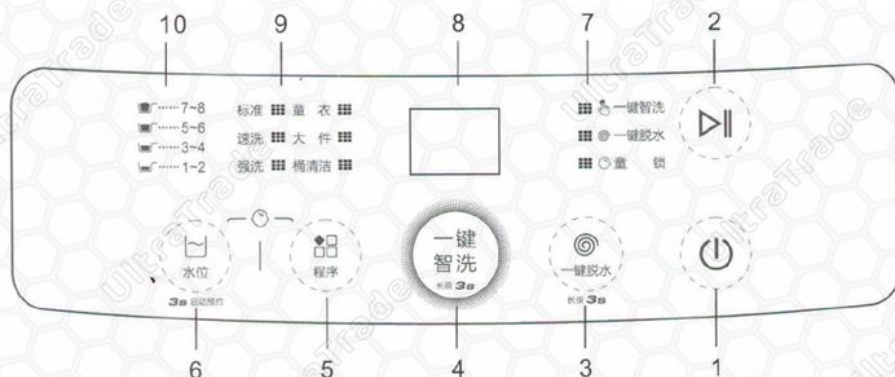

### 1. Кнопка питания

\* Чтобы включить питание стиральной машины, нажмите эту кнопку, чтобы отключить питание, нажмите эту кнопку еще раз.

### 2. Кнопка Пуск/Пауза

\* Нажмите кнопку питания, стиральная машина подключена к источнику питания, а затем нажмите кнопку, стиральная машина начнет работать; во время работы нажмите кнопку, чтобы остановить стиральную машину; чтобы возобновить работу, просто нажмите кнопку еще раз.

### 3. Отжим одной кнопкой

\* Когда стиральная машина не подключена к источнику питания, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, стиральная машина перейдет в режим работы отжима, и замигает индикатор «Отжим одной кнопкой».

\* Нажмите кнопку питания, стиральная машина включится, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, стиральная машина перейдет в режим отжима, и замигает индикатор «Отжим одной кнопкой».

\* Нажмите кнопку питания, стиральная машина включится, коротко нажмите кнопку, выберите функцию «Отжим одной кнопкой», а затем нажмите кнопку «Старт/Останов», стиральная машина перейдет в режим отжима и мигает индикатор «Отжим одной кнопкой».

### 4. Умная стирка одной кнопкой

\* Когда стиральная машина не подключена к источнику питания, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, стиральная машина сразу перейдет в рабочее состояние «Умная стирка одной кнопкой», и загорится индикатор «Умная стирка одной кнопкой».

\* Нажмите кнопку питания, стиральная машина включится, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, стиральная машина сразу перейдет в режим работы «Умная стирка одной кнопкой», и индикатор «Умная стирка одной кнопкой» начнет мигать.

\* Нажмите кнопку питания, стиральная машина подключена к источнику питания, коротко нажмите кнопку, выберите функцию «умная стирка одной кнопкой», а затем нажмите кнопку «Пуск/Пауза», стиральная машина входит в «однокнопочный режим». Умная стирка "работает", индикатор «Умная стирка одной кнопкой» начнет мигать.

### 5. Кнопка «Программа»

\* Нажмите кнопку питания, стиральная машина включена, затем нажмите эту кнопку, выберите программу, стиральная машина может быть в режимах «стандартная», «быстрая стирка», «интенсивная стирка», «детская одежда», «крупные вещи», «очистка барабана», шесть программ стирки для переключения.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## 6. Кнопка уровня воды

\*Нажмите кнопку питания, стиральная машина включится, а затем несколько раз нажмите кнопку, чтобы выбрать уровень воды.

\*Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в настройку отложенного старта, и установите время, непрерывно нажимая кнопку.

## 7. Функциональные светодиодные индикаторы

\* Три функции «Умная стирка одной кнопкой», «Отжим одной кнопкой» и «Блокировка от детей» отображаются соответственно.

## 8. Окно цифрового дисплея

\* Во время работы отображается оставшееся время после запуска:

Оставшееся время составляет 18 минут: **18**.

\* В состоянии настройки уровня воды отобразите установленный уровень воды: 1→2→3→4→5→6→7→8→нет отображения (циклически →1).

\* При возникновении аномалии (ошибки/неисправности) в окне цифрового дисплея отображается код неисправности: (Пример) Ошибка слива: **E1**.

• Циклическое отображение уровня воды во время нечеткой оценки: отображение 3→4→5→6→7→8 (циклически →3), после завершения оценки уровень воды будет отображаться в течение 5 секунд.

• При назначении отложенного старта в окне цифрового дисплея будет отображаться время старта: (например) время до окончания программы составляет 4 часа: **4H**.

## 9. Светодиоды программы стирки

\* Отображение программы стирки: «стандартная»→«быстрая стирка»→«интенсивная стирка»→«детская одежда»→«крупные вещи»→«очистка барабана»→(циклически→«стандартная»).

## 10. Схематическая диаграмма дозировки моющего средства и уровня воды

\*Для каждого уровня воды добавьте соответствующее количество моющего средства.

## Как пользоваться программами

1. Нажмите кнопку «Питание»;
2. Нажмите кнопку «Программа», чтобы выбрать нужную программу в соответствии с типом белья («стандартная», «быстрая стирка», «интенсивная стирка», «детская одежда», «крупные вещи», «очистка барабана», «умная стирка одной кнопкой», «отжим одной кнопкой»)

## Руководство по выбору для каждой программы

Программа	Подходящий тип одежды
Стандартная	Общая ежедневная стирка
Быстрая стирка	Стирка не грязной одежды каждый день
Интенсивная стирка	Стирка при сильном загрязнении
Детская одежда	Детская одежда, нижнее белье
Крупные вещи	Пододеяльник, одеяло
Очистка барабана	Только для очистки барабана, (не добавляйте белье)
Умная стирка одной кнопкой	Общая ежедневная стирка
Отжим одной кнопкой	Общая ежедневная стирка

3. Нажмите «Уровень воды» и выберите подходящий уровень воды и соответственно залейте средство для стирки (для моделей с нечетким управлением вы не можете выбрать уровень воды, стиральная машина сама определит количество белья, а затем определит соответствующий уровень воды).

4. Закройте верхнюю крышку;

5. Нажмите кнопку «Пуск»; если вы хотите изменить установленную программу, выключите и снова включите выключатель питания, а затем снова выберите нужную программу.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## Различные функции

### 1. Функция автоматического отключения питания

- После включения питания в течение определенного периода времени, если кнопки не нажимаются, питание автоматически отключается через 10 минут.

### 2. Функция настройки уровня воды

- Уровень воды при стирке и полоскании можно установить перед стиркой, и стирка и полоскание будут выполняться в соответствии с установленным уровнем воды.
- Уровень воды также можно регулировать, нажимая кнопку уровня воды во время стирки и полоскания.

### 3. Функция определения безопасного уровня воды

- В состоянии забора воды прекратите забор воды, когда уровень воды достигнет ненормально высокого уровня, и долейте воду, когда уровень воды упадет ниже безопасного уровня воды, чтобы обеспечить качество стирки.

### 4. Функция блокировки от детей

Установите функцию «Блокировка от детей», остальные кнопки, кроме кнопки питания, будут заблокированы во время работы стиральной машины, если крышка дверцы будет открыта во время работы, машина подаст сигнал тревоги, если в барабане есть вода, она начнет стекать через некоторое время.

- Одновременно нажмите кнопку «уровень воды» и кнопку «программа» в течение 3 секунд, чтобы установить функцию «Блокировка от детей», при этом загорится индикатор «Блокировка от детей»;
- Нажмите и удерживайте кнопку «Уровень воды» и кнопку «Программа» в течение 3 секунд одновременно, чтобы отменить функцию «Блокировка от детей», при этом индикатор «Блокировка от детей» погаснет.

### 5. Функция отмены звукового сигнала окончания

Установите функцию «отмена звукового сигнала окончания», чтобы отключить звуковой сигнал стиральной машины.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Умная стирка одной кнопкой» и кнопку «Программа» в течение 3 секунд, чтобы отключить звуковой сигнал после завершения работы стиральной машины.
- Если одновременно нажать и удерживать кнопку «Умная стирка одной кнопкой» и кнопку «Программировать» в течение 3 секунд, можно восстановить функцию звукового сигнала в конце стирки.

### 6. Функция сброса остаточной воды

Установите функцию «слив остаточной воды», то есть после того, как стиральная машина завершает отжим в течение определенного периода времени, она переходит в состояние слива остаточной воды, открывается сливной клапан, и остаточная вода в барабане сливается, чтобы предотвратить застаивание воды в барабане и замерзания в сливной трубе при низких температурах.

- Нажмите и удерживайте кнопку «программа» и кнопку «Отжим одной кнопкой» в течение 3 секунд одновременно, чтобы установить функцию слива остаточной воды.
- Если одновременно нажать и удерживать кнопку «программа» и кнопку «Отжим одной кнопкой» в течение 3 секунд, эту функцию можно отменить.

### 7. Функция отложенного старта

Назначить время, когда стирка будет закончена.

- Нажмите и удерживайте кнопку «уровень воды» в течение 3 секунд, чтобы войти в настройку отложенного старта, и установите время окончания стирки, нажав кнопку «уровень воды».

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## Коды индикации неисправности

При возникновении следующих проблем микрокомпьютер обнаружит ненормальное состояние и издаст электронный звуковой сигнал, а на цифровом дисплее отобразится состояние, как показано в таблице ниже.

### Уведомление:

После проверки всех элементов и устранения неполадок снова нажмите кнопку «Пуск-Пауза», индикация неисправности исчезнет, а стиральная машина продолжит работу. Если неисправность сохраняется, отсоедините шнур питания и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Индикация	Возможная причина	Исправление
Вообще не работает	нет дисплея	Вилка не вставлена, выключатель питания не нажат	Плотно вставьте вилку и нажмите выключатель питания
	нет дисплея	Розетка не работает или перегорел предохранитель	Попросите электрика проверить розетки и предохранители
	нет дисплея	Программа исчезает из-за отключения электричества	Дождитесь, когда перебои с электричеством закончатся
	нет дисплея	Напряжение слишком низкое или слишком высокое	Отключите вилку и используйте ее после того, как напряжение станет нормальным.
Белье не отжато	E1	Поскольку одежда в барабане смещена в одном месте, отжим несбалансированный и касается внешней оболочки. В это время стиральная машина автоматически наполняет водой и исправляет его. Если исправить не получается три раза, она подаст сигнал тревоги.	Откройте верхнюю крышку, вручную ровно положите одежду, закройте верхнюю крышку и нажмите кнопку «Пуск-Пауза», чтобы повторно запустить процесс обезвоживания.
Нет забора воды	E2	Не открыт кран, перекрыта подача воды или слишком низкое давление воды	После включения крана или нормального напора воды нажмите кнопку «Пуск-Пауза», чтобы снова войти в процесс забора воды.
Нет слива воды	E3	Сливной шланг не опущен или засорен	После проверки сливной трубы и устранения неполадок нажмите кнопку «Пуск-Пауза», чтобы снова начать процесс слива.
Дверца открыта	E4	Верхняя крышка открыта при стирке или отжиге	Закройте верхнюю крышку и нажмите кнопку «Пуск-Пауза».
Не работает или сливает	EL	Установлена ли функция блокировки от детей, и дверь открыта?	Отключите функцию блокировки от детей или закройте крышку дверцы и нажмите кнопку «Пуск-Пауза».
Другие	EX (Другие коды ошибок E, кроме E1-4)	Другие необъяснимые сбои	Пожалуйста отсоедините шнур питания и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Непрерывающаяся подача воды или постоянный слив	дисплей нормальный	Неисправность компьютерной платы, клапана подачи воды или датчика уровня воды	Отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта
Не может запуститься	нет дисплея	Неисправность компьютерной платы	Отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## Инструкции по обслуживанию

### Чистка стиральной машины снаружи

Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть воду и пятна на коробке, не брызгайте водой прямо на коробку, это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током;

Не протирайте стиральную машину щетками, лаковым порошком, бензином или другими летучими веществами, так как это может повредить покрытие поверхности или пластиковые детали машины.

Очистка клапана подачи воды (рекомендуется один раз в три месяца, увеличивайте частоту очистки в соответствии с реальной ситуацией)

Скопление грязи повлияет на водозабор. Пожалуйста, снимите шланг подачи воды, выньте сетку фильтра из отверстия клапана подачи воды, используйте щетку, чтобы удалить грязь с сетки, а затем установите ее на место.




Открутите шланг



Очистите фильтр

### Очистка фильтра (своевременная очистка после каждого использования)


Пожалуйста, регулярно вынимайте фильтр-мешок, чтобы очистить его от ворсинок. Конкретный метод работы заключается в следующем:

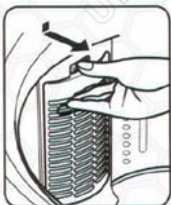

Нажмите на язычок и потяните крышку фильтра наружу.



Снимите фильтр-мешок с крышки фильтра.

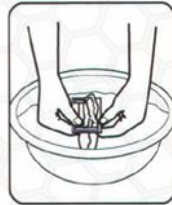

Вытяните фильтр-мешок и очистите его.



Верните крышку фильтра с установленным фильтр-мешком.

## Руководство по поиску и устранению неисправностей

### Описание неисправности

1. Иногда происходит подтекание воды при стирке или полоскании, что связано с автоматическим подливом воды из-за падения уровня воды;
2. В начале отжима барабан останавливается и поворачивается, что представляет собой прерывистый отжим, предназначенный для достижения лучшего эффекта отжима. В начале отжима слышен громкий шум от распыления о стенку барабана, это нормально;
3. Подача воды при сливе, это функция ополаскивания в некоторых программах, чтобы убрать пену с поверхности воды;
4. В середине отжима иногда возникает явление ополаскивания водой, что связано с автоматической коррекцией отклонения одежды при отжиме;
5. После завершения отжима слышен звук оставшейся воды, который является звуком уравнивающей жидкости, текущей в уравнивающем кольце, предназначенном для уменьшения вибрации при отжиме.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.



## Руководство по устранению неполадок

При возникновении следующих проблем компьютерная плата обнаружит ненормальное состояние и подаст электронный звуковой сигнал;

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Стиральная машина продолжит работу после того, как все будет проверено и неисправности исправлены. Если неисправность сохраняется, отсоедините шнур питания и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Тип неисправности:	Причина:
Не работает вообще:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включено ли питание?</li> <li>• Нажата ли кнопка «Пуск-Пауза»</li> <li>• Исправен ли предохранитель или автоматический выключатель блока питания?</li> <li>• Нет ли отключения электроэнергии?</li> <li>• Вилка ослаблена и отсоединена от розетки?</li> </ul>
Нет поступления воды или: Очень малое поступление воды!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Открыт ли водопроводный кран?</li> <li>• Отключена ли вода?</li> <li>• Не заблокирован ли шланг подачи воды и фильтр клапана подачи воды?</li> <li>• Замерз ли заливной шланг стиральной машины?</li> <li>• Не слишком ли низкое давление воды или слишком большое время подачи воды?</li> </ul>
Не происходит слив	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сливной шланг опущен?</li> <li>• Слишком высокий слив (выше 15 см)?</li> <li>• Не забит ли слив?</li> </ul>
Белье не отжато	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Белье наклонено в сторону барабана?</li> <li>• Надежно ли установлена стиральная машина?</li> <li>• Открыта ли крышка стиральной машины?</li> </ul>
Другие	Отсоедините шнур питания и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр.

модель	WT8S	Рейтинг энергоэффективности	Уровень 2
Максимальный вес белья - стирка	8,0 кг	расход воды	128 (литр/рабочий цикл)
Максимальный вес белья - отжим	8,0 кг	потребляемая мощность	0,096 (кВтч/рабочий цикл)
Номинальное напряжение/частота	220В/50Гц	Коэффициент очистки	0,80
Номинальная мощность стирки	420 Вт	Шум стирки	≤62 дБ (А)
Номинальная мощность отжим	330 Вт	Шум отжим	≤72 дБ (А)
Номинальный объем моечного барабана	55л	Давление воды	0,03-0,8 МПа
Вес нетто/вес брутто продукта	30кг/35кг	Размеры	520x558x900мм

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.